



アルコールシュッシュリリース

ご使用时、メンテナンス時注意事項集




注意！

液漏れの時の注意事項

・ポンプ接続部をしっかりと締める

！使用中にゆるむ場合があります

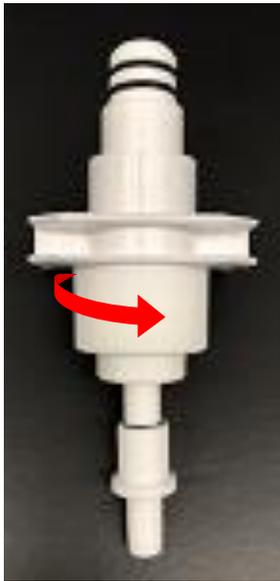

締めこみがゆるいと隙間から消毒液が漏れるおそれがあります

・ポンプ部分をしっかりと差し込む

！使用中にゆるむ場合があります



差し込みがゆるいと隙間から消毒液が漏れるおそれがあります

・内部のパッキンをセットしなおす


！振動などでゆるむ場合があります



この部分にリング状のパッキンが内蔵されています



ポンプ部分を取り外して上部をテーブルの上などに軽くポンポンと当てると半透明の樹脂リングが取り出せます

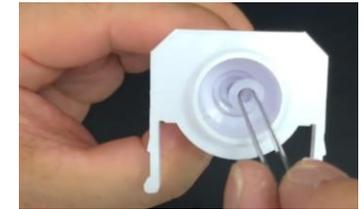


中でパッキンが水平になるようにピンセットなどでセットしてください

パッキンが水平にセットされていないと消毒液が漏れるおそれがあります

注意！

ご使用時、設置場所などの注意事項

- ・ 極度に明るい（光の差し込みが激しい）場所や暗い場所には置かない

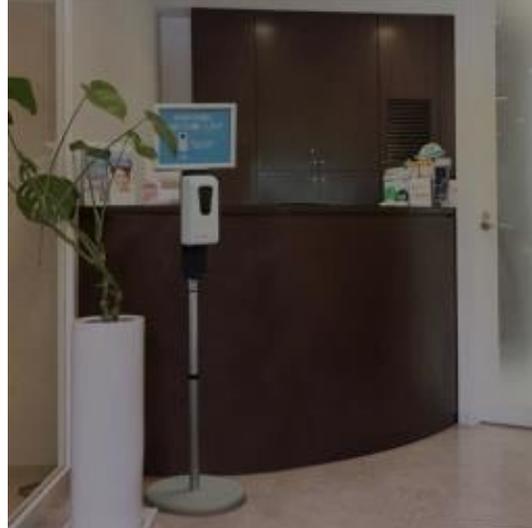

ディスペンサーは赤外線センサーを使用しておりますので、屋内でも太陽光が差し込む明るい場所や強い照明のあたる場所、逆に暗い場所などではセンサーの反応が鈍くなる、または過敏になるおそれがあります。誤作動が起こる場合は、本体の向きや設置場所を変えて動作確認して下さい

- ・ プレートには物をおかない




受けのプレートに布巾などの異物を置かないでください。センサーの精度に影響し誤作動を起こす恐れがあります

注意！

ご使用時の注意事項

- ・電源を入れて消毒液がすぐに出てこない

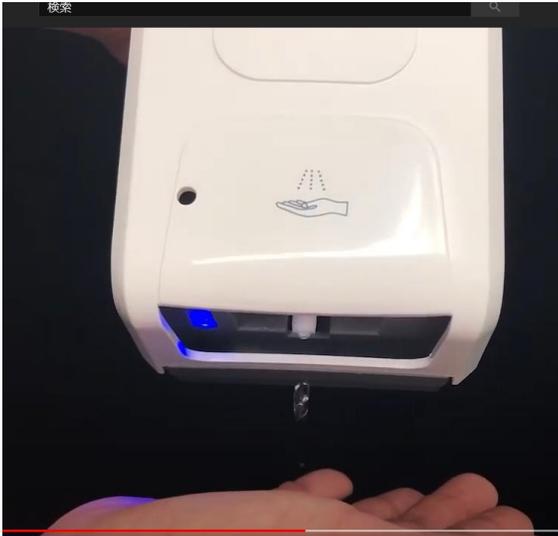


消毒液がポンプまで充填されていない場合があります。
消毒液がポンプに充填されるまで繰り返し作動させてください

- ・噴霧される方向が偏っている



ヘッドの先端をしっかりとつまんで回して、
正常な方向に噴射されるように、直してください

- ・何回かのうちたまに消毒液が出ない

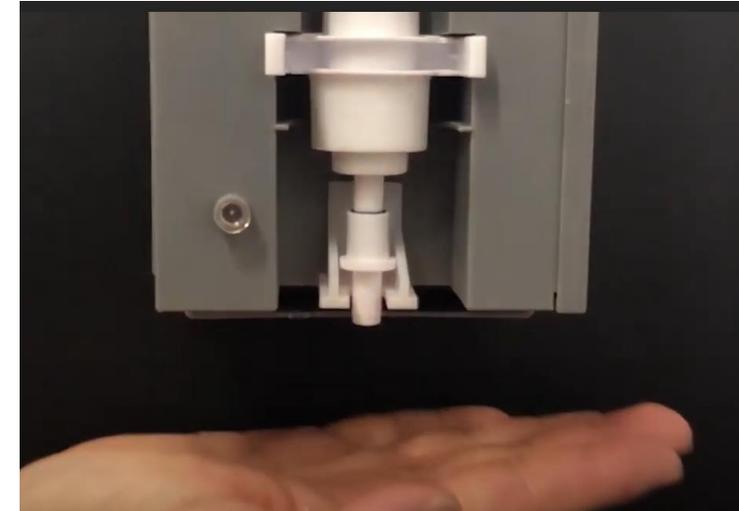


ポンプへの消毒液の供給が追いついていない
ので数秒間あけてから使用ください

注意！

ご使用時、メンテナンス時の注意事項

- ・センサーの位置について

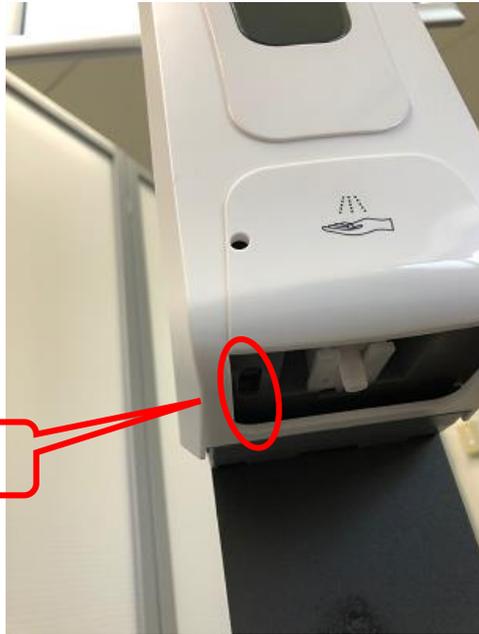

センサー部分

センサーは向かって左側にあります。
センサーの真下に手を入れないとセンサーが
感知しない場合がありますのでご注意ください

- ・カバーを外す時は電源をOFFにする



電源をOFFにしないと
センサーが反応して
消毒液噴霧されます

- ・消毒液を補充するときはタンクを外す



ディスペンサーに取り付けたまま消毒液
を補充すると消毒液があふれて、内部に
入ってしまい故障する恐れがあります

注意！

ご使用時の注意事項

- ・タンクをセットするときの向きに注意する




広い方が奥側

タンクの向きが逆だとカバーが閉まりません

- ・ノズルセットする位置に注意する




ツメが下がっていることを確認してからセットしてください。

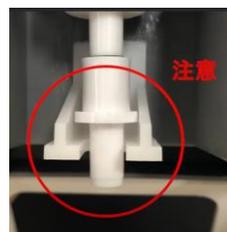

- ・正常に噴霧できません

- ・ジェル使用時のメンテナンス

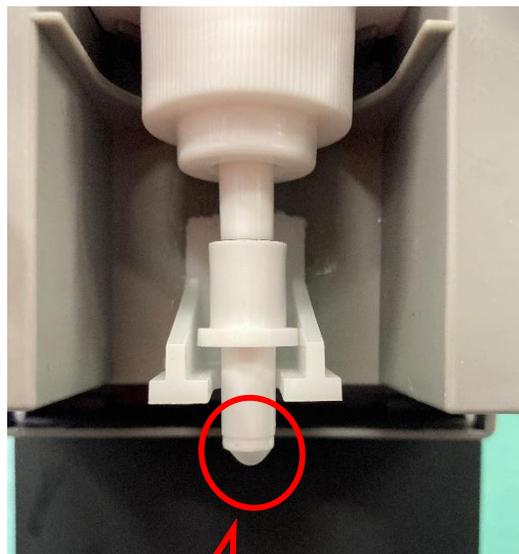

ジェルが固着

先端ノズルに固まったジェルが付着し、きれいにジェルが吐出できない場合があります。そういった場合は、先端ノズルを取り外し、ぬるま湯で付着したジェルを洗い流して下さい

- ・電池残量減少によるノズルの動作不良

センサーに手をかざし、ノズルが上下の動作する際、電池残量の減少が原因で動作が鈍くなったり、上下の途中で止まってしまう液垂れする事がございます。そのような症状が出た場合、新しい電池に交換して症状が改善されないか様子を見て下さい。

※記載内容は、一部誤作動時の対応方法になりますが、それによって完全に動作を保証するものではありません。改善されない場合は、ご購入会社様へお問い合わせ願います。